



DRYING CABINET

Use & Care Guide

In the U.S.A., for questions about features, operation, performance, parts, accessories or service, call: 1-800-253-1301.

In Canada, for product-related questions call: 1-800-461-5681, for parts, accessories, installation and service call: 1-800-807-6777

or visit our website at...

www.whirlpool.com or www.whirlpool.com/canada

ARMOIRE SÉCHEUSE

Guide d'utilisation et d'entretien

Au Canada, pour des questions concernant le produit, composez le 1-800-461-5681, pour pièces, accessoires, installation ou service le 1-800-807-6777

ou visitez notre site web à
www.whirlpool.com/canada

Table of Contents/Table des matières 2

TABLE OF CONTENTS

DRYING CABINET SAFETY	2
PARTS AND FEATURES	4
DRYING CABINET USE	5
Starting Your Drying Cabinet	5
Stopping Your Drying Cabinet	5
Pausing or Restarting	5
Loading	5
Cycle and Drying Tips	5
Cycles	6
DRYING CABINET CARE	6
Cleaning the Drying Cabinet Interior	6
Vacation and Moving Care	6
TROUBLESHOOTING	6
ASSISTANCE OR SERVICE	7
In the U.S.A.	7
In Canada	7
WARRANTY	8

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ DE L'ARMOIRE SÉCHEUSE	9
PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES	11
UTILISATION DE L'ARMOIRE SÉCHEUSE	12
Mise en marche de l'armoire sécheuse	12
Arrêt de l'armoire sécheuse	12
Arrêt et remise en marche	12
Chargement	12
Choix du programme et suggestions	13
Programmes	13
ENTRETIEN DE L'ARMOIRE SÉCHEUSE	13
Nettoyage de l'intérieur de l'armoire sécheuse	13
Précautions à prendre pour les vacances et avant un déménagement	13
DÉPANNAGE	13
ASSISTANCE OU SERVICE	14
Aux États-Unis	14
Au Canada	14
GARANTIE	15



DRYING CABINET SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

! DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

! WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

⚠️ WARNING



Tip Over Hazard

Drying cabinet is top heavy and tips easily when not completely installed.

Use two or more people to move and install drying cabinet.

Failure to do so can result in serious injury or cuts.


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the drying cabinet, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the drying cabinet.
- Do not place items exposed to cooking oils in your drying cabinet. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable, or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not allow children to play on or in the drying cabinet. Close supervision of children is necessary when the drying cabinet is used near children.
- Before the drying cabinet is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
- Do not install or store the drying cabinet where it will be exposed to the weather.
- Do not repair or replace any part of the drying cabinet or attempt any servicing unless specifically recommended in this Use and Care Guide or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- The interior of the drying cabinet and exhaust vent should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- Do not tamper with controls.
- See installation instructions for grounding requirements.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS AND FEATURES

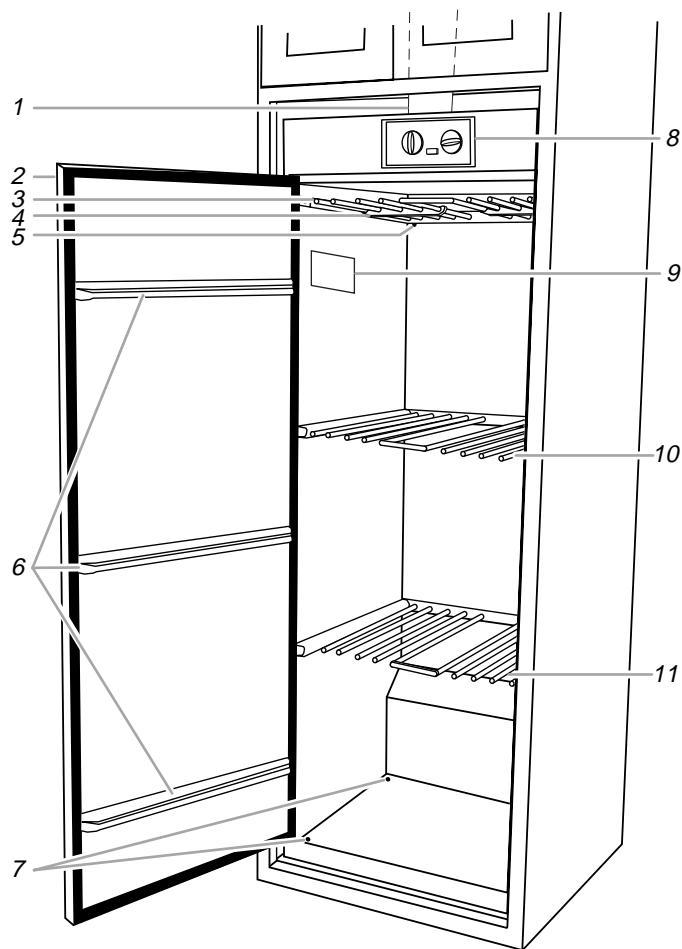

1. Heavy metal vent (not included)

2. Door

3. Top rack

4. Plastic hanger bar

5. Holes for mounting screws

6. Door racks for lightweight flat items

7. Access holes for leveling screws

8. Control panel

9. Model and serial number label

10. Center fold-up rack


11. Bottom fold-up rack

Not shown

Door slider kit

Panel trim kit (optional - not included)

Control Panel

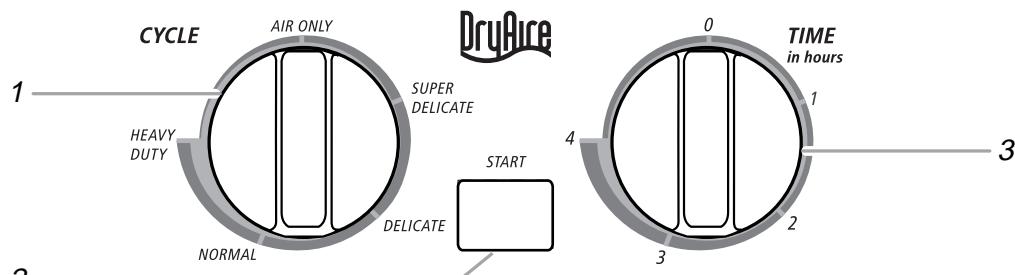

1. CYCLE control knob

2. START button

3. TIME control knob

DRYING CABINET USE

Starting Your Drying Cabinet

The drying cabinet is used for flat or hang drying. The following is a guide to starting your drying cabinet. Please refer to specific sections of this manual for more detailed information.

1. Place laundry in the drying cabinet and close the door. See "Loading."
2. Select the correct temperature setting and drying time for your load. See "Cycles."
3. Turn the TIME control knob to set a drying time up to 4 hours.
4. Press START.

Stopping Your Drying Cabinet

To stop your drying cabinet at any time:

Open the door and turn the TIME control knob to "0."

Pausing or Restarting

To pause your drying cabinet at any time:

Open the door.

To restart your drying cabinet:

Close the door and press START.


NOTE: The drying cycle will continue from the point when the cycle was interrupted. To cancel a cycle, turn the TIME control knob back to "0."

Loading

The drying cabinet contains 3 racks with built-in hangers. The racks can be pulled out on rails to allow for easier loading and hanging convenience. Slide the racks toward you to load, and slide back after loading.

Loading suggestions

- Load the drying cabinet by the amount of space items take up, not by their weight.
- For optimal performance, do not place flat-dry items on the top rack.
- Longer items should be hung next to the walls and shorter items in the middle. This will increase drying efficiency.
- Fold the lower 2 racks up flat against the back of the drying cabinet to allow for longer items to be dried.
- Hang gloves, hats, scarves or other small flat items on the racks located on the door.
- Slide the hanger attachments on the top rack forward to load clothing on the hangers. Slide to the back of the rack when not in use.

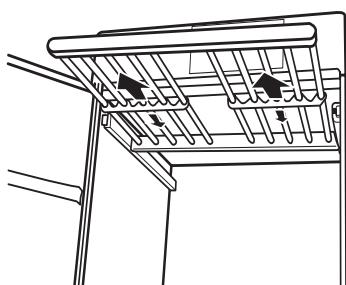


- Do not overload the drying cabinet. This causes wrinkling and uneven drying.
- To prevent dye transfer, allow extra spacing between noncolorfast items.

Standard loads consist of:

- 2 flat-dry items
- up to 8 long hang-dry garments
- any combination of the two categories of items listed above
- items placed on the floor, such as boots
- flat items on the door racks, such as gloves and scarves

Airflow inside drying cabinet

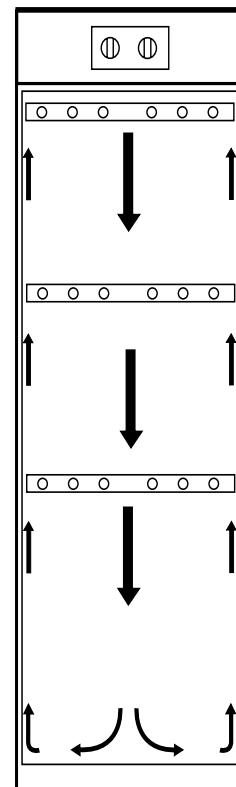

Cycle and Drying Tips

Cycle tips

- Set controls for the most delicate fabric in the load.
- If you wish to extend the length of drying time, use the TIME control knob to set more drying time.
- If you wish to change the cycle setting, set the CYCLE control knob to a different setting.


Drying tips

- Follow the care label directions when they are available.
- Do not place fabric softener sheets in the drying cabinet.
- Remove items from the drying cabinet as soon as they are dry. Doing this will help decrease the dry time for any remaining damp garments.

- Avoid drying heavy work clothes with lighter fabrics. Different fabric types will tend to dry at different times.
- For best results, do not drape items over the top rack.
- Leave space between items to allow for unrestricted airflow for even drying.
- Do not hang knit items. They may stretch from the weight of the wet fabric.
- Some garments may show hanger lines.

Cycles

Select the drying cycle that matches the type of load you are drying.

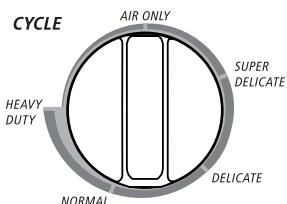

Cycle Settings

CYCLES	Temperature
Load Type	
HEAVY DUTY	High
Heavyweight, denim, sweatshirts, cotton garments	
NORMAL	Medium
Permanent press blends, casual business clothes	
DELICATE	Low
Blouses, nylon sleeping bags	
SUPER DELICATE	Extra Low
Exercise wear, lingerie, blouses, silk garments, washable knit fabrics	
AIR ONLY	No Heat
Foam rubber, plastic, heat-sensitive fabrics	

NOTE: Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.

DRYING CABINET CARE

Cleaning the Drying Cabinet Interior

- Clean the walls with mild, soapy solution and a damp cloth.

Vacation and Moving Care

Vacation care

Operate your drying cabinet only when you are at home. If you will be on vacation or not using your drying cabinet for an extended period of time, you should:

- Unplug drying cabinet or disconnect power.

Moving care

1. Unplug drying cabinet or disconnect power.
2. Use masking tape to secure the drying cabinet door.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here and possibly avoid the cost of a service call...

Clothes are not drying satisfactorily

- **Check the following:**
Has a house fuse blown, or a house circuit breaker tripped? Has an air cycle been selected? Select the right cycle for the types of garments being dried. See "Cycles."
- **Is the drying cabinet located in a room with temperatures below 32°F (0°C)?**
Proper operation of drying cabinet cycles requires temperatures above 32°F (0°C).
- **Was a cold rinse water used? Was the load very wet?**
Expect longer drying times with items rinsed in cold water and with items that hold moisture (cottons).
- **Is the clothing loaded properly?**
See "Loading."
- **Is the heat setting too low?**
Check for correct heat setting for the type of garments being dried.
- **Is the venting too long?**
Use heavy metal vent no longer than 3 ft. (91.4 cm).

Drying cabinet will not run

- **Check the following:**
Is the power cord plugged in?
Has a fuse blown, or has the circuit breaker tripped?
Was a regular fuse used? Use a time-delay fuse.
Is the drying cabinet door firmly closed?
Was the START button firmly pressed?
Has the TIME control knob been set?

ASSISTANCE OR SERVICE

Before calling for assistance or service, please check "Troubleshooting." It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

When calling, please know the purchase date and the complete model and serial number of your appliance. This information will help us to better respond to your request.

If you need replacement parts

If you need to order replacement parts, we recommend that you only use FSP® replacement parts. FSP® replacement parts will fit right and work right because they are made with the same precision used to build every new WHIRLPOOL® appliance.

To locate FSP® replacement parts in your area, call our Customer Interaction Center telephone number or your nearest Whirlpool designated service center.

In the U.S.A.

Call the Whirlpool Customer Interaction Center toll free: **1-800-253-1301**.

Our consultants provide assistance with:

- Features and specifications on our full line of appliances.
- Installation information.
- Use and maintenance procedures.
- Accessory and repair parts sales.
- Specialized customer assistance (Spanish speaking, hearing impaired, limited vision, etc.).
- Referrals to local dealers, repair parts distributors, and service companies. Whirlpool designated service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service, anywhere in the United States.

To locate the Whirlpool designated service company in your area, you can also look in your telephone directory Yellow Pages.

For further assistance

If you need further assistance, you can write to Whirlpool Corporation with any questions or concerns at:

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer Interaction Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Please include a daytime phone number in your correspondence.

Accessories U.S.A.

To order accessories, call the Whirlpool Customer Interaction Center toll free at **1-800-442-9991** and follow the menu prompts. Or visit our website at www.whirlpool.com and click on "Buy Accessories Online."

In Canada

For product related questions, please call the Whirlpool Canada Inc. Customer Interaction Center toll free: **1-800-461-5681** Monday to Friday 8:00 a.m. - 6:00 p.m. (EST). Saturday 8:30 a.m. - 4:30 p.m. (EST).

Our consultants provide assistance with:

- Features and specifications on our full line of appliances.
- Referrals to local dealers.

For parts, accessories and service in Canada

Call **1-800-807-6777**. Whirlpool Canada Inc. designated service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service, anywhere in Canada.

For further assistance

If you need further assistance, you can write to Whirlpool Canada Inc. with any questions or concerns at:

Customer Interaction Center
Whirlpool Canada Inc.
1901 Minnesota Court
Mississauga, Ontario L5N 3A7

Please include a daytime phone number in your correspondence.

WHIRLPOOL® DRYING CABINET WARRANTY

ONE YEAR FULL WARRANTY

For one year from the date of purchase, when this drying cabinet is operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, Whirlpool Corporation or Whirlpool Canada Inc. will pay for FSP® replacement parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship. Service must be provided by a Whirlpool designated service company.

Whirlpool Corporation or Whirlpool Canada Inc. will not pay for:

1. Service calls to correct the installation of your drying cabinet, including venting. Heavy 4 in. (10.2 cm) metal exhaust vent must be used. Refer to the "Venting Requirements" section of your Installation Instructions.
2. Service calls to instruct you how to use your drying cabinet, to replace house fuses or correct house wiring or reset circuit breakers, or to replace owner accessible light bulbs.
3. Repairs when your drying cabinet is used in other than normal, single-family household use.
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, floods, acts of God, improper installation (including, but not limited to, venting with plastic or flexible foil), installation not in accordance with local electrical and plumbing codes, or use of products not approved by Whirlpool Corporation or Whirlpool Canada Inc.
5. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States or Canada.
6. Pickup and delivery. This product is designed to be repaired in the home.
7. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.

WHIRLPOOL CORPORATION AND WHIRLPOOL CANADA INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

Outside the 50 United States or Canada, this warranty does not apply. Contact your authorized Whirlpool dealer to determine if another warranty applies.

If you need service, first see "Troubleshooting." Additional help can be found by checking "Assistance or Service," or by calling our Customer Interaction Center at **1-800-253-1301**, from anywhere in the U.S.A. or write: Whirlpool Corporation, Customer Interaction Center, 553 Benson Road, Benton Harbor, MI 49022-2692. In Canada, call **1-800-807-6777**.

3/03

Keep this book and your sales slip together for future reference. You must provide proof of purchase or installation date for in-warranty service.

Write down the following information about your drying cabinet to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label, located inside the drying cabinet on the top left wall.

Dealer name _____

Address _____

Phone number _____

Model number _____

Serial number _____

Purchase date _____

SÉCURITÉ DE L'ARMOIRE SÉCHEUSE

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

! DANGER


Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

! AVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

! AVERTISSEMENT

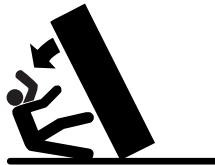

Risque de basculement

Le dessus de l'armoire sécheuse est lourd et risque de basculer facilement si l'installation n'est pas terminée.

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer l'armoire sécheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer des blessures ou des coupures graves.


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de l'armoire sécheuse, il convient d'observer certaines précautions élémentaires, dont les suivantes :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'armoire sécheuse.
- Ne pas placer des articles exposés aux huiles de cuisson dans l'armoire sécheuse. Les articles contaminés par des huiles de cuisson peuvent contribuer à une réaction chimique qui pourrait provoquer l'inflammation de la charge.
- Ne pas faire sécher des articles qui ont déjà été nettoyés, lavés, imbibés, ou tachés d'essence, de solvants pour nettoyage à sec, d'autres substances inflammables, ou de substances explosives car elles dégagent des vapeurs qui peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas permettre à des enfants de jouer sur ou à l'intérieur de l'armoire sécheuse. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'armoire sécheuse est utilisée près d'eux.
- Avant d'enlever l'armoire sécheuse du service ou la jeter, enlever la porte du compartiment de séchage.
- Ne pas installer ni entreposer l'armoire sécheuse là où elle sera exposée aux intempéries.
- Ne pas réparer ni remplacer une pièce de l'armoire sécheuse ou essayer d'en faire l'entretien à moins d'une recommandation spécifique dans le guide d'utilisation et d'entretien, ou publiée dans les instructions de réparation par l'utilisateur que vous comprenez et pouvez exécuter avec compétence.
- Ne pas utiliser la chaleur pour faire sécher des articles contenant du caoutchouc mousse ou des matériaux semblables.
- Ne pas laisser la charpie, la poussière ou la saleté s'accumuler autour du système d'évacuation ou autour de l'appareil.
- Un nettoyage périodique de l'intérieur de l'armoire sécheuse et du conduit d'évacuation doit être effectué par une personne qualifiée.
- Ne pas jouer avec les commandes.
- Voir les instructions d'installation pour les exigences de liaison à la terre.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

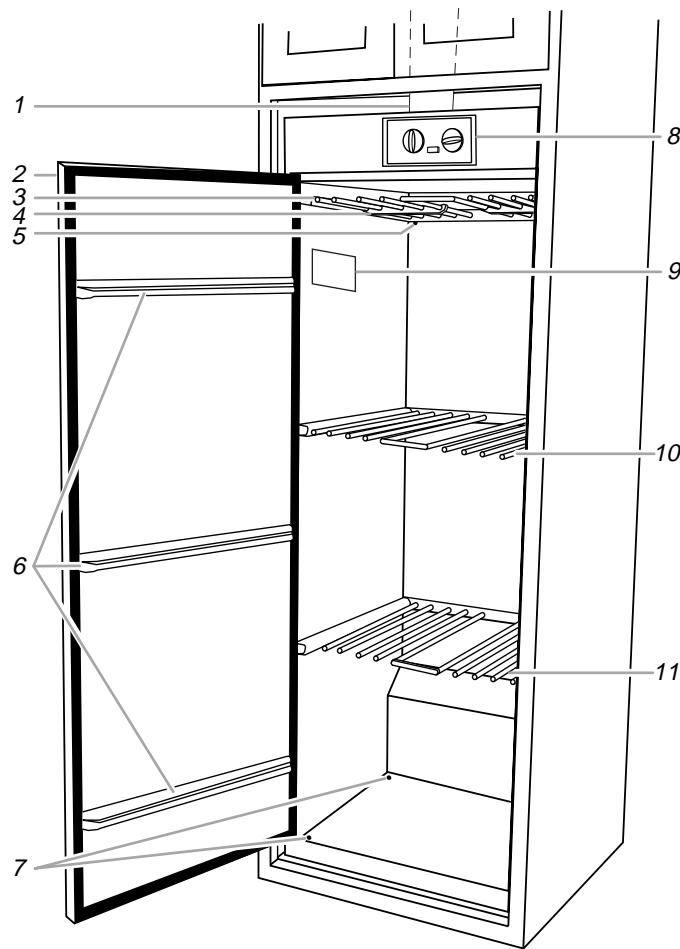


1. Conduit d'évacuation - métal épais (non inclus)
 2. Porte
 3. Étagère supérieure
 4. Barre de suspension - plastique
 5. Trous pour vis de montage
 6. Tringles de porte pour articles plats/légers

7. Trous d'accès pour pieds de réglage de l'aplomb
 8. Tableau de commande
 9. Plaque signalétique - numéros de modèle et de série
 10. Étagère centrale escamotable
 11. Étagère inférieure escamotable

Non représenté
 Ensemble tringle/coulisseaux
 Ensemble de garniture (option - non inclus)

Tableau de commande

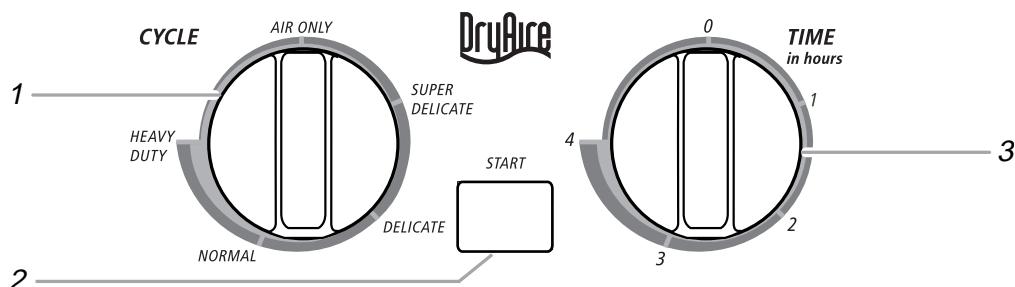

1. Bouton du CYCLE (sélecteur de programme)
 2. Bouton START (mise en marche)
 3. Bouton TIME (minuterie)

UTILISATION DE L'ARMOIRE SÉCHEUSE

Mise en marche de l'armoire sécheuse

L'armoire sécheuse est utilisée pour le séchage à plat ou sur porte-manteaux. Les renseignements suivants vous aideront à utiliser efficacement votre armoire sécheuse. Prière de consulter les sections spécifiques de ce guide pour obtenir des renseignements plus détaillés.

1. Placer les vêtements dans l'armoire sécheuse et fermer la porte. Voir "Changement".
2. Choisir le bon réglage de température et une durée de séchage appropriée à la charge. Voir "Programmes".
3. Tourner le bouton TIME (minuterie) pour régler une durée de séchage de 4 heures maximum.
4. Appuyer sur START (mise en marche).

Arrêt de l'armoire sécheuse

Pour arrêter l'armoire sécheuse à n'importe quel moment :

Ouvrir la porte et tourner le bouton TIME (minuterie) sur "0".

Arrêt et remise en marche

Pour arrêter l'armoire sécheuse à n'importe quel moment :

Ouvrir la porte.

Pour remettre l'armoire sécheuse en marche :

Fermer la porte et appuyer sur START.

REMARQUE : Le programme de séchage se poursuivra à partir de là où il a été interrompu. Pour annuler un programme, remettre le bouton de la minuterie sur "0".


Changement

L'armoire sécheuse contient 3 étagères avec des accessoires de suspension incorporés. On peut faire glisser les étagères vers l'extérieur sur des glissières, ce qui facilite le chargement et la mise en place du linge à sécher. Déployer chaque étagère pour la charger; il suffit de la repousser dans l'armoire après le chargement.

Suggestions pour le chargement

- Effectuer le chargement en fonction du volume occupé par les articles, et non en fonction de leur poids.
- Pour une performance optimale, ne pas placer sur l'étagère supérieure des articles à sécher à plat.
- Suspendre les articles longs à proximité des parois et les articles courts au milieu; ceci optimisera l'efficacité du séchage.
- Pour permettre le séchage d'articles longs, rabattre les 2 étagères inférieures contre le panneau arrière de l'armoire.
- Suspendre gants, chapeaux, écharpes et autres petits articles plats sur les tringles de porte.

- Faire glisser vers l'avant les accessoires de suspension de l'étagère supérieure pour y accrocher les vêtements. Repousser ces accessoires vers l'arrière lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

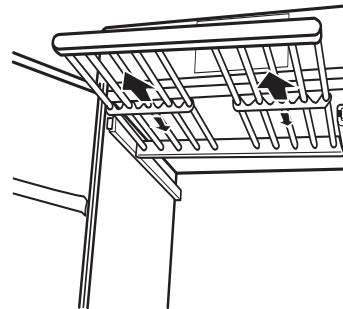


- Ne pas charger excessivement l'armoire; ceci susciterait un séchage non uniforme et des froissements.
- Pour éviter tout transfert de colorant, ménager un espace adéquat entre les articles qui ne sont pas garantis "grand teint".

Changement standard :

- 2 articles pour séchage à plat
- Jusqu'à 8 vêtements longs
- Toute combinaison des deux catégories ci-dessus
- Articles placés sur le plancher de l'armoire (p. ex. : chaussures)
- Articles plats sur les tringles de porte - gants ou écharpes

Circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire sécheuse

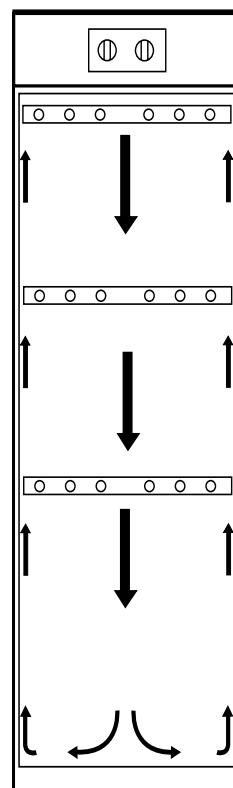

Choix du programme et suggestions

Choix du programme


- Sélectionner le programme correspondant à l'article le plus délicat de la charge.
- Pour augmenter la durée de la période de séchage, utiliser le bouton de la minuterie pour sélectionner une période de séchage plus longue.
- Pour changer de programme, il suffit de modifier la position du bouton de sélection.

Suggestions pour le séchage

- Appliquer/respecter les instructions de l'étiquette d'entretien de chaque article.
- Ne pas placer des feuilles d'assouplisseur de tissu dans l'armoire sécheuse.
- Retirer les articles séchés de l'armoire sécheuse dès qu'ils sont secs; ceci réduira le temps de séchage des autres articles encore humides.
- Éviter de faire sécher ensemble des tissus légers ou délicats et des vêtements de travail; chaque type de tissu nécessite un temps de séchage différent.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, ne pas recouvrir l'étagère supérieure avec les articles à sécher.
- Laisser un espace suffisant entre les articles pour permettre une circulation d'air sans entrave durant le séchage.
- Ne pas suspendre les tricots; un tricot mouillé peut se distendre sous l'effet de son poids.
- Un porte-manteau peut laisser des marques sur certains vêtements.

Programmes

Sélectionner le programme de séchage qui correspond au type de charge à sécher.

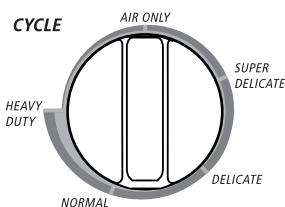

Réglages de programme

PROGRAMMES	Température
Type de charge	
TISSUS ROBUSTES	Élevée
Articles lourds, denim, survêtements, vêtements en coton	
NORMAL	Moyenne
Mêlanges à pressage permanent, vêtements de travail tout-aller	
TISSUS DÉLICATS	Basse
Blouses, sacs de couchage en nylon	

PROGRAMMES

Type de charge

Température

TISSUS SUPER DÉLICATS

Extra basse

Vêtements de sport, lingerie, corsages, vêtements en soie, tricots lavables

SÉCHAGE À L'AIR SEULEMENT

Sans chaleur

Caoutchouc mousse, plastique, tissus sensibles à la chaleur

REMARQUE : Ne pas faire sécher à la chaleur des articles contenant du caoutchouc mousse ou des matières similaires.

ENTRETIEN DE L'ARMOIRE SÉCHEUSE

Nettoyage de l'intérieur de l'armoire sécheuse

- Nettoyer les parois avec une solution savonneuse douce et un chiffon humide.

Précautions à prendre pour les vacances et avant un déménagement

Période de vacances

On ne doit faire fonctionner l'armoire sécheuse que lorsqu'on est présent sur place. Si l'utilisateur doit partir en vacances ou n'utilise pas l'armoire sécheuse pendant une période prolongée, il convient d'exécuter les opérations suivantes :

- Débrancher l'armoire sécheuse ou déconnecter la source de courant électrique.

Précautions à prendre avant un déménagement

1. Débrancher l'armoire sécheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Utiliser du ruban masque pour fixer la porte de l'armoire sécheuse.

DÉPANNAGE

Essayer d'abord les solutions suggérées ici, ce qui vous évitera peut-être le coût d'une visite de service...

Séchage des vêtements non satisfaisant

- **Vérifier ce qui suit :**

Un fusible du domicile est-il grillé ou un disjoncteur du domicile s'est-il déclenché? A-t-on sélectionné un programme de séchage à l'air? Choisir le bon programme pour les types de vêtements à sécher. Voir "Programmes".

- **L'armoire sécheuse se trouve-t-elle dans une pièce où la température ambiante est inférieure à 32°F (0°C)?**

Le bon fonctionnement des programmes de l'armoire sécheuse nécessite une température ambiante supérieure à 32°F (0°C).

- **De l'eau de rinçage froide a-t-elle été utilisée? La charge était-elle très mouillée?**
Prévoir des durées de séchage plus longues pour les articles rincés à l'eau froide et les articles qui retiennent l'humidité (coton).
- **Le linge est-il correctement chargé?**
Voir "Changement".
- **La température est-elle trop basse?**
Choisir la bonne température pour le type de vêtements à faire sécher.
- **Le conduit d'évacuation est-il trop long?**
Utiliser un conduit en métal épais de 3 pi (91,4 cm) maximum.

L'armoire sécheuse ne fonctionne pas

- **Vérifier ce qui suit :**
Le cordon d'alimentation est-il branché?
Un fusible est-il grillé ou le disjoncteur s'est-il déclenché?
A-t-on utilisé un fusible ordinaire? Utiliser un fusible temporisé.
La porte de l'armoire sécheuse est-elle bien fermée?
A-t-on bien enfoncé le bouton START (mise en marche)?
Le bouton TIME (minuterie) est-il réglé correctement?

ASSISTANCE OU SERVICE

Avant de faire un appel pour assistance ou service, consulter la section "Dépannage". Ce guide peut vous faire économiser le coût d'une visite de service. Si vous avez encore besoin d'aide, suivre les instructions ci-dessous.

Lors d'un appel, veuillez connaître la date d'achat, le numéro de modèle et le numéro de série au complet de l'appareil. Ces renseignements nous aideront à mieux répondre à votre demande.

Si vous avez besoin de pièces de rechange

Si vous avez besoin de commander des pièces de rechange, nous vous recommandons d'employer uniquement des pièces de rechange FSP®. Les pièces de rechange FSP® conviendront et fonctionneront bien parce qu'elles sont fabriquées avec la même précision utilisée dans la fabrication de chaque nouvel appareil WHIRLPOOL®.

Pour obtenir des pièces de rechange FSP® dans votre région, composer le numéro de téléphone de notre Centre d'interaction avec la clientèle ou du centre de service désigné le plus proche de Whirlpool.

Aux États-Unis

Téléphoner au Centre d'interaction avec la clientèle de Whirlpool Corporation sans frais d'interurbain au : **1-800-253-1301**.

Nos consultants sont prêts à vous aider pour les questions suivantes :

- Caractéristiques et spécifications sur toute notre gamme d'appareils électroménagers.
- Renseignements d'installation.

- Procédés d'utilisation et d'entretien.
- Vente de pièces de rechange et d'accessoires.
- Assistance spécialisée aux consommateurs (langue espagnole, malentendants, malvoyants, etc.).
- Références aux marchands locaux, distributeurs de pièces de rechange et compagnies de service. Les techniciens de service désignés par Whirlpool Corporation sont formés pour effectuer les travaux de réparation sous garantie et le service après la garantie, partout aux États-Unis.

Pour localiser la compagnie de service désignée par Whirlpool Corporation dans votre région, vous pouvez aussi consulter les Pages jaunes de l'annuaire téléphonique.

Pour plus d'assistance

Si vous avez besoin de plus d'assistance, vous pouvez soumettre par écrit toute question ou préoccupation à Whirlpool Corporation à l'adresse suivante :

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer Interaction Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Dans votre correspondance veuillez indiquer un numéro de téléphone où on peut vous joindre le jour.

Accessoires aux États-Unis

Pour commander des accessoires, téléphoner sans frais au Centre d'interaction avec la clientèle de Whirlpool en composant le **1-800-442-9991** et en suivant les messages du menu. Ou visiter notre site web à **www.whirlpool.com** et cliquer sur "Buy Accessories Online" (Acheter des accessoires en ligne).

Au Canada

Pour des questions relatives aux produits, veuillez appeler sans frais le Centre d'interaction avec la clientèle de Whirlpool Canada Inc. au : **1-800-461-5681** de 8 h 30 à 17 h 30 (HNE).

Lundi à vendredi 8 h - 18 h HNE.

Samedi 8 h 30 - 16 h 30 HNE.

Nos consultants vous renseigneront sur les sujets suivants :

- Caractéristiques et spécifications sur toute notre gamme d'appareils électroménagers.
- Références aux marchands locaux.

Pour pièces, accessoires et service au Canada

Composer le **1-800-807-6777**. Les techniciens de service désignés par Whirlpool Canada Inc. sont formés pour remplir la garantie des produits et fournir un service après la garantie, partout au Canada.

Pour plus d'assistance

Si vous avez besoin de plus d'assistance, vous pouvez soumettre par écrit toute question ou préoccupation à Whirlpool Canada Inc. à l'adresse suivante :

Centre d'interaction avec la clientèle
Whirlpool Canada Inc.
1901 Minnesota Court
Mississauga, Ontario L5N 3A7

Veuillez inclure dans votre correspondance un numéro de téléphone où on peut vous joindre le jour.

GARANTIE DE L'ARMOIRE SÉCHEUSE WHIRLPOOL®

GARANTIE COMPLÈTE DE UN AN

Pendant un an à compter de la date d'achat, lorsque cette armoire sécheuse est utilisée et entretenue conformément aux instructions fournies avec le produit, Whirlpool Corporation ou Whirlpool Canada Inc. paiera pour les pièces de rechange FSP® et la main-d'œuvre pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication. Le service doit être fourni par une compagnie de service désignée par Whirlpool.

Whirlpool Corporation ou Whirlpool Canada Inc. ne paiera pas pour :

1. Les visites de service pour rectifier l'installation de l'armoire sécheuse, y compris le système d'évacuation d'air. Utiliser un conduit d'évacuation en métal épais de 4 po (10,2 cm). Se référer à la section "Exigences du système d'évacuation d'air" des instructions d'installation.
2. Les visites de service pour vous montrer comment utiliser l'armoire sécheuse, pour remplacer les fusibles du domicile ou rectifier le câblage électrique ou réactiver les disjoncteurs ou pour remplacer les ampoules d'éclairage accessibles au propriétaire.
3. Les réparations lorsque l'armoire sécheuse est utilisée à des fins autres que l'usage unifamilial normal.
4. Les dommages imputables à : accident, modification, mésusage, abus, incendie, inondation, actes de Dieu, mauvaise installation (y compris mais non limitée à des conduits d'évacuation en plastique ou en feuille métallique flexible), ou une installation non conforme aux codes locaux d'électricité et de plomberie ou l'utilisation de produits non approuvés par Whirlpool Corporation ou Whirlpool Canada Inc.
5. Le coût des pièces de rechange et de la main-d'œuvre pour les appareils utilisés hors des États-Unis ou du Canada.
6. Le ramassage et la livraison. Ce produit est conçu pour être réparé à domicile.
7. Les réparations aux pièces ou systèmes résultant d'une modification non autorisée faite à l'appareil.

WHIRLPOOL CORPORATION ET WHIRLPOOL CANADA INC. N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS.

Certains États et certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects de sorte que cette exclusion ou limitation peut ne pas être applicable dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à un autre ou d'une province à une autre.

À l'extérieur des 50 États des Etats-Unis ou du Canada, cette garantie ne s'applique pas. Contacter votre marchand Whirlpool autorisé pour déterminer si une autre garantie s'applique.

Si vous avez besoin de service, consulter d'abord la section "Dépannage". On peut trouver de l'aide supplémentaire à la section "Assistance ou Service" ou en téléphonant à notre Centre d'interaction avec la clientèle au **1-800-253-1301**, de n'importe où aux É.-U. ou en écrivant à : Whirlpool Corporation, Customer Interaction Center, 553 Benson Road, Benton Harbor, MI 49022-2692. Au Canada, appeler le **1-800-807-6777**.

3/03

Conservez ce manuel et votre reçu de vente ensemble pour référence ultérieure. Pour le service sous garantie, vous devez présenter un document prouvant la date d'achat ou d'installation.

Inscrivez les renseignements suivants au sujet de votre armoire sécheuse pour mieux vous aider à obtenir assistance ou service en cas de besoin. Vous devrez connaître le numéro de modèle et le numéro de série au complet. Vous trouverez ces renseignements sur la plaque signalétique située sur la paroi intérieure en haut à gauche de l'armoire sécheuse.

Nom du marchand _____

Adresse _____

Numéro de téléphone _____

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Date d'achat _____

8537101A

© 2003 Whirlpool Corporation.
All rights reserved.
Tous droits réservés.

® Registered Trademark/TM Trademark of Whirlpool, U.S.A., Whirlpool Canada Inc. Licensee in Canada
® Marque déposée/TM Marque de commerce de Whirlpool, U.S.A., Emploi licencié par Whirlpool Canada Inc. au Canada

5/03
Printed in U.S.A.
Imprimé aux É.-U.